
COMO DESCONECTAR SU NETWORK BOX


PELIGRO: AL REMOVER EL CABLE DE FIBRA ÓPTICA, NO PARTIR, CORTAR O HALAR FUERTEMENTE YA QUE PUEDE SER DAÑINO A SU SALUD

1.

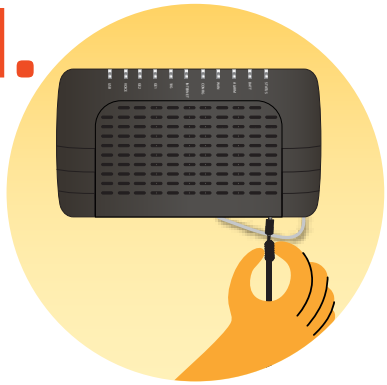


DESCONECTE EL CABLE DE CORRIENTE DEL EQUIPO.

2.

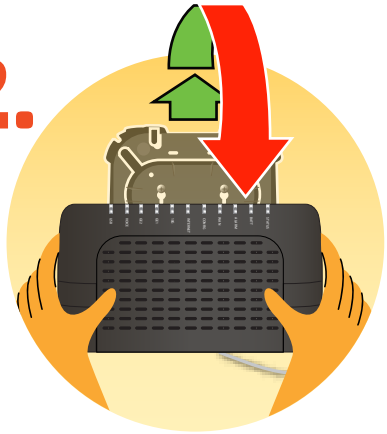

RETIRE EL EQUIPO DE SU BASE EN LA PARED.

3.

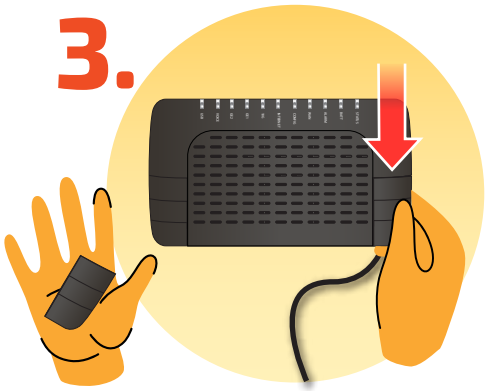


RETIRE LA CUBIERTA DEL CABLE ÓPTICO TIRANDO DE ELLA HACIA ABAJO DESDE EL EQUIPO.




* ES POSIBLE QUE SU UNIDAD TENGA UN TORNILLO ASEGURANDO LA PIEZA. UTILICE UN DESTORNILLADOR PARA REMOVERLO.

4.

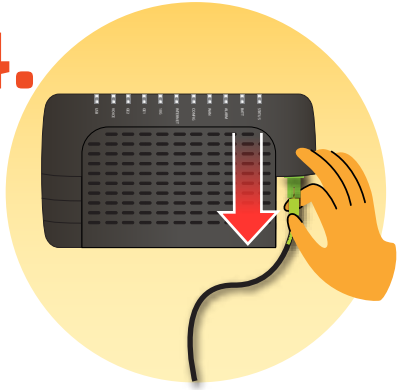


RETIRE EL CABLE ÓPTICO TIRANDO DE EL HACIA ABAJO DESDE EL CONECTOR VERDE.

5.

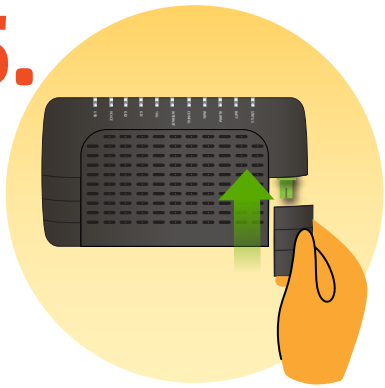

DEVUELVA LA CUBIERTA AL EQUIPO.

6.

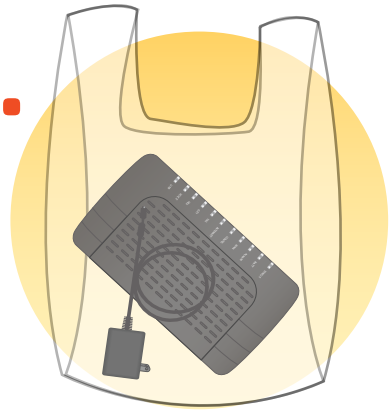

GUARDE EL EQUIPO Y SU CABLE DE CORRIENTE Y COMUNIQUESE CON CUSTOMER SERVICE AL 787-957-6000

652 Hipódromo Street,
San Juan, Puerto Rico 00907

PO Box 11278,
San Juan, PR 00910-2378

787-728-9000